

Uniden®

דגם: AS7401

מדריך למשתמש



אנא הקפד לקרוא עלון זה לפני השימוש.

כיצד מתחילים

ברכות

אנו מברכים אותך על רכישת מכשיר טלפון של Uniden.

שים לב: האיורים במדריך נועדו להסברים בלבד. חלק מהסימנים יכולים להיות שונים מאלו המופיעים במכשיר.

סקירת תכונות

- שיחה מזוהה FSK/DTMF
- יומן שיחות נכנסות לרישום עד 86 שיחות
- יומן שיחות יוצאות לרישום עד 20 מספרים אחרונים שחיוגו
- 8 זיכרונות לחיוג מקוצר (One Touch) 1-10 זיכרונות לחיוג מהיר (Two Touch).
- חיוג מקדים
- חיוג חוזר
- השתקה
- דיבורית (רמקול)
- מחוון שיחה ממתנה
- מחוון צלצול
- תכונת איתות לבחירה
- אפשרות חיבור מערכת אוניות

לתכונה שיחה מזוהה נדרש רישומך כמנוי בחברת הטלפונים המקומית שלך.

מיקום הפקדים



אביזרים

- 1 יחידת בסיס
- 2 שופרת טלפון
- 3 כבל קו טלפון
- 4 כבל לשופרת
- 5 מדריך למשתמש
- 6 מערכת אוניות (לא נכללת)
- 7 תעודת אחריות




שים לב: אם גילית שחלק מסוים חסר, בבקשה פנה מייד לספק שממנו רכש את המכשיר.

התקנה והחלפה של סוללות

מכשיר הטלפון שלך משתמש בשלוש סוללות אלקליין בגודל AA, לצורך קליטה ואחסון רשומות שיחה מזוהה, או לאחסון מספרים שישמשו לחיוג מהזיכרון, לחיוג בשיטת מתקפים או לחיוג חוזר.

חשוב: אם אתה מתכוון לא להשתמש בטלפון במשך שלושים יום או יותר, הוצא את הסוללות, למנוע זליגה שעלולה לגרום להן נזק.

התקנה

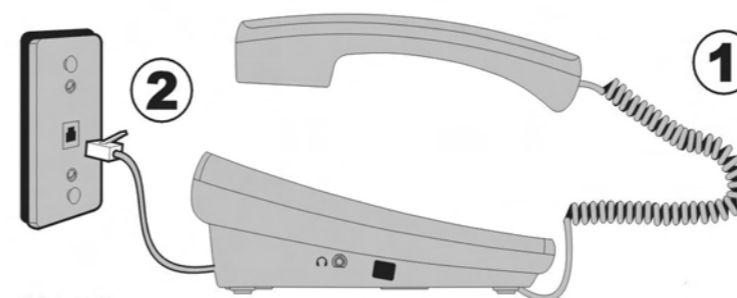


התקנה בקיר

החזר למקום → סובב ב-180° → החלק החוצה → מקום התקנה בקיר



הבליטה נועדה להחזיק את המכשיר במקומו כאשר הטלפון מותקן בצורה אנכית על הקיר.

חבר את כבל הטלפון

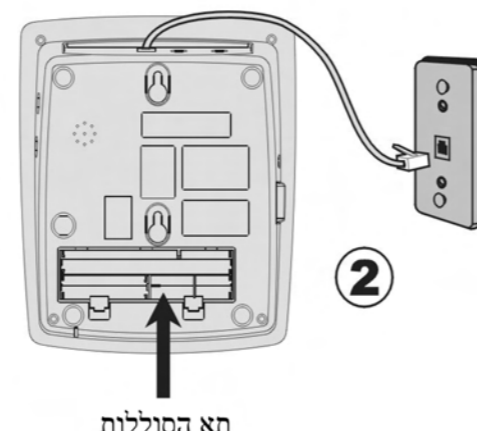

תא הסוללות

3


התקנה על הקיר

מעריך התצוגה



- 1 [SPK]
- 2 HOLD
- 3 18:28:00
- 4 IN
- 5 OUT
- 6 REP NEW MAIL &
- 7 8888888888888888
- 8 SUN MON TUE WED THU FRI SAT

תרשים רצף ההגדרות

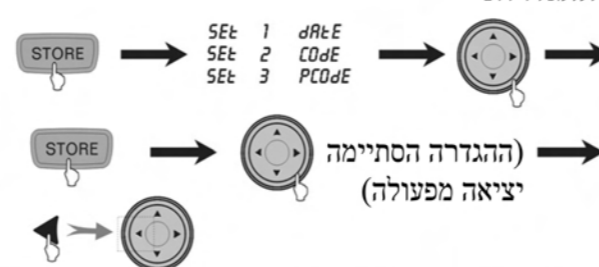


עליך להתקין את הסוללות כדי להפעיל את הטלפון.

הגדרת תאריך וזמן

בתלות בשירות שיחה מזוהה שלו אתה רשום כמנוי בחברת הטלפונים שלך, האות הנקלט על ידי המכשיר יעדכן אוטומטית את הזמן והתאריך. אם הזמן והתאריך לא התעדכנו, אתה יכול להגדיר אותם ידנית, לפי הצעדים הבאים:

- 1 לחץ על הלחצן [שמור] במשך שלוש שניות עד אשר בתצוגה יופיע **SEt 1 dAtE**.
- 2 לחץ שנית על הלחצן [שמור] כדי לעבור למצב הגדרות DATE/TIME [תאריך/זמן]. הספרה המציינת את השנה תהבהב.
- 3 לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לשנות את הספרה.
- 4 משסיימת, לחץ על [שמור] כדי לעבור לעריכת הספרה המציינת את החודש (באותה דרך כפי שהגדרת את השנה).
- 5 לחץ על [שמור] כדי לחזור על הפעולות לשינוי הספרה המציינת את היום, והספרות המציינות את הדקות והשניות בתורן. בעת שימוש בלחצן [שמור] לאישור ההגדרות של הספרה האחרונה בדקות, השניות יתחילו אוטומטית במניה 00.
- 6 משסיימת התאריך והזמן הנוכחיים יופיעו אוטומטית.

תרשים הגדרת תאריך וזמן

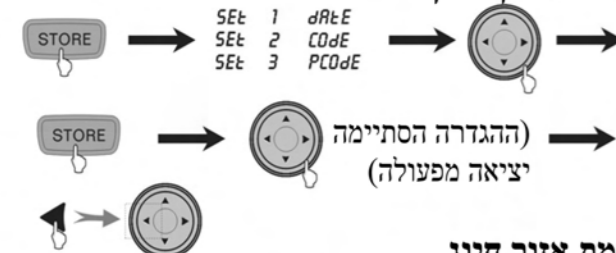

הגדרת קידומת אזור חיוג

הערה: בארץ אין צורך להגדיר קידומת לאזור חיוג.

קידומת אזור חיוג מוגבלת למספר בן חמש ספרות לכל היותר. לאחר הגדרת קידומת האזור, מספר טלפון של שיחה נכנסת שתגיע מאזור החיוג שלך יופיע ללא קידומת אזור החיוג. כדי להגדיר קידומת חיוג אזורי, עקוב אחר הצעדים הבאים:

- 1 לחץ על הלחצן [שמור] במשך שלוש שניות עד אשר בתצוגה יופיע **SEt 1 dAtE**.
- 2 לחץ על הלחצן ▲ או ▼ עד אשר יופיע בתצוגה **SEt 2 COdE**, לחץ על [שמור] כדי לעבור למצב הגדרת LOCAL AREA CODE [קידומת אזור חיוג].
- 3 התצוגה תראה ---- **COdE** (לא מתוכנת) או שתציג קידומת אזור חיוג מתוכנת. הספרה הראשונה במספר המציין את קידומת אזור החיוג תהבהב בתצוגה.
- 4 אם נדרש, לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לשנות את הספרות המופיעות בקידומת אזור החיוג בין 0-9.
- 5 משסיימת את עריכת הספרה הראשונה, לחץ על [שמור] כדי לעבור לתפריט ולערוך את הספרה השניה.

הגדרת קוד גישה במרכזיה

קוד גישה לקו חוץ דרך מרכזיה מוגבל למספר בן שתי ספרות לכל היותר. ודא שהיחידה נעולה. עקוב אחר הצעדים הבאים:

- 1 לחץ על הלחצן [שמור] במשך שלוש שניות עד אשר בתצוגה יופיע **SEt 1 dAtE**.
- 2 לחץ על הלחצן ▲ או ▼ עד אשר יופיע בתצוגה **SEt 3 PCOdE**, ולאחר מכן, לחץ על הלחצן [שמור] כדי לעבור למצב הגדרת PABX Code [קוד מרכזיה].
- 3 התצוגה תראה ---- **PCOdE** (לא מתוכנת) או שתציג את הספרה הראשונה בקוד מרכזיה מתוכנת תהבהב.
- 4 אם נדרש, לחץ על הלחצן ▲ או ▼ כדי לשנות את הספרות המופיעות בקידומת אזור יוג בין 0-9.
- 5 בתום עריכת הספרה השנייה, לחץ [שמור] כדי לעבור לתפריט ולערוך את הספרה השניה ולהמשיך בתכנות.

